


■ ウェブブラウザログイン

1. ウェブブラウザログイン（最初のログイン）

- ① ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに機器に設定されている IP アドレスを入力します。
例) 192.168.xxx.xxx（IP アドレスは機器の LCD 画面から確認することができます。）
- ② ログイン画面が表示されたら、ログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
※工場出荷時のログインパスワード「admin」（変更可能）

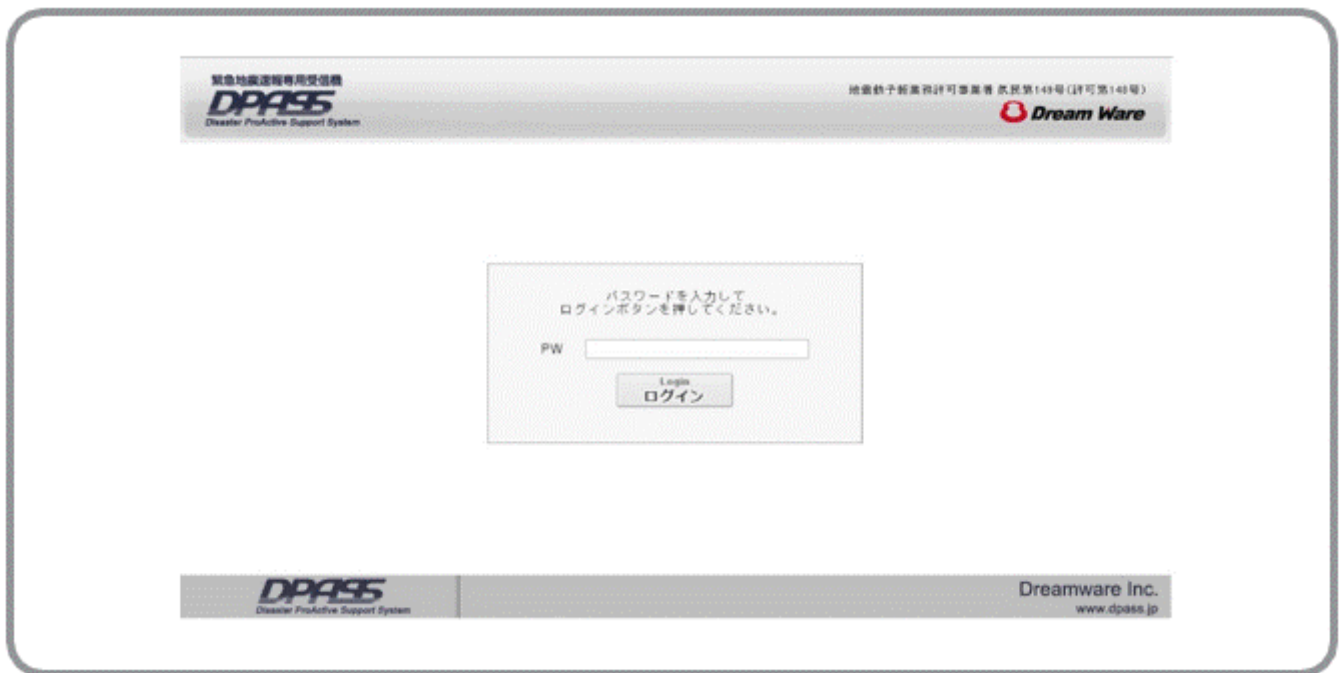

2. ウェブブラウザログイン（ご利用中のログイン）

- ① 機器に基本画面（時計画面）が表示されていることを確認します。
- ② 待ち受け状態で、「>」を押して機器のネットワーク情報を表示させます。
- ③ 表示中、上から二行目の「IPv4」のアドレスをメモします。
- ④ ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに機器に設定されている IP アドレスを入力します。
例) 192.168.xxx.xxx（③で確認した IP アドレスを入力してください。）
- ⑤ ログイン画面が表示されたら、ログインパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
※ 機器のネットワークアドレスまたはウェブブラウザログインパスワードの変更の際には必ず取扱説明書または、保証書などにメモをしてください。
万が一パスワードを忘れた場合は、端末の初期化（工場出荷状態）の必要があります。この際、端末の設定内容が工場出荷状態に、履歴が全件消去されてしまいます。

基本設定画面

基本設定			
ネットワーク設定		告知サウンド設定	
入出力設定		津波設定	
その他		地震受信履歴	
津波受信履歴		端末管理	
● 端末基本設定			
端末ID	QAK6999995	バージョン情報	0.08
緯度	35.688247	経度	139.690404
増幅度	2.108700	番信サーバー	113.35.122.88
設定震度	震度1	地震警報設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
訓練報設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない	キャンセル報設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
通過地震設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない	深発地震設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
RF出力設定	<input checked="" type="radio"/> 出力する <input type="radio"/> 出力しない	電文確からしさ	全電文
基本音量	5		
LINEOUT音量	0		
画面の明るさ	50		
待ち受け画面の明るさ	5	待ち受け画面の変更時間	50秒
HDMI出力	地震・津波	HDMIの音量	5
テロップ	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 使用しない		
告知アナウンス言語設定	日本語		
保存			

設定震度：報知震度の設定ができます。

1～4、5弱、5強、6弱、6強、7から選択できます。

設定震度以上の地震のみ報知動作を行います。

選択後、保存をクリックします。